

WayteQ x960BT GPS Navigáció

# Használati utasítás

## **Köszönjük, hogy WayteQ terméket választott!**

### **Jellemzők**

A WayteQ GPS készülék fő funkciója a navigáció, ám ez mellett számos egyéb, szórakoztató funkcióval is elvan látva, mint pl: zenelejátszás, video lejátszás, képnézés, e-könyv olvasás, játék, stb.

- ✓ Nagy teljesítményű, kis energiafogyasztású SiRF Atlas-V, dual-core processzor
- ✓ Felhasználóbarát kezelőfelület a könnyű használathoz
- ✓ Gazdaságos energiafelhasználás a hosszabb és stabilabb üzemeléshez
- ✓ Adatátvitel számítógépre mini USB-vel
- ✓ Minőségi jelfogadás a pontos pozícionálásért és a kielégítő navigációs szolgáltatásért
- ✓ Szórakoztató/zenelejátszás/video lejátszás funkciókkal ellátott szabadidőpartner

A navigációs rendszert bárhol, bármikor használhatja pl. vezetéskor, gyalogláskor, vagy kerékpározáskor. A navigációs és szórakoztató funkciók gazdagabbá tehetik az életét és munkáját!

A WayteQ GPS funkcióinak teljes kihasználásához és a használat részletes megismeréséhez olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást!

### **FIGYELEM!**

Az első használat előtt helyes működés érdekében tartsa be az alábbi utasításokat:

1. Töltse fel teljesen az akkumulátort
2. Helyezze az autóba a készüléket
3. A használati utasításban leírt módon indítsa el a navigációs programot.
4. Győződjön meg róla, hogy autójában a készüléket nem árnyékolja semmi (sűrű fák, híd, garázs, alagút). Ideális elhelyezés a szélvédő alsó része – ügyeljen, hogy a kilátásban ne zavarja!
5. Első bekapcsolásnál – amennyiben hosszabb ideig nem kapcsolta be, vagy lemerült az akkumulátor, illetve az utolsó mért pozícióhoz képest lényegesen távolabb kapcsolja be ismét – a GPS jelek vételéig 10-15 perc is eltelhet. A készüléknek egyidejűleg legalább 4 GPS-műhold jeleit kell vennie a helymeghatározáshoz. Az első bekapcsolást követően a műholdak "megtalálása" sokkal rövidebb ideig tarthat.

## **Biztonsági és általános információk**

### **Fontos biztonsági figyelmeztetések és előírások**

Global Positioning System

A Globális Helymeghatározó Rendszer (Global Positioning System – GPS) egy műholdas alapú rendszer, amely – bizonyos fenntartásokkal – a Föld bármely pontján, minden pillanatban képes meghatározni a vevő készülék helyzetét.

A legelterjedtebb GPS navigációs-rendszer működéséért és irányításáért az USA kormánya felel, aki szabályozza a rendszer hozzáférhetőségét és a pontosságát. A rendszer hozzáférhetőségének és pontosságának megváltoztatása hatással lehet a készülék működésére, emiatt semmiféle felelősséget nem vállalunk a rendszer hozzáférhetőségével és pontosságával kapcsolatban.

## Figyelmeztetések és megjegyzések

- Kapcsolja ki a készüléket teljesen, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A saját biztonsági érdekében vezetés közben ne változtassa a készülék, vagy a navigációs szoftver beállításait! Beállítások megváltoztatásához álljon meg, végezze el a kívánt műveletet, majd ez után folytassa az utat!
- Ez a készülék csupán egy navigációs segéd, pontos irány-, és távolságmérésre, valamint földrajzi helymeghatározásra nem alkalmas.
- A kiszámított útvonal csak ajánlás. A felhasználó felelőssége a jelzőtáblák, jelzőlámpák és az érvényes közlekedési szabályok betartása.
- Ha kiszáll az autóból, ne hagyja a készüléket a műszerfalon, a kesztyűtartón vagy a szélvédőn, ahol direkt napsugárzás érné. Az akkumulátor túlhevülése meghibásodást és balesetet okozhat!
- A WayteQ fenntartja a jogot a használati utasítás megváltoztatására.
- A termék paraméterei minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges kényelmetlenségért elnézését kérjük.
- Az adatokról készítsen biztonsági másolatot. A WayteQ nem vállal garanciát az adatvesztésre.
- Bár a használati utasítás a legnagyobb odafigyelés mellett készül, tartalmazhat hibákat. Ilyen esetben forduljon a WayteQ ügyfélszolgálathoz!
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csak a WayteQ által javasolt tartozékokat használja, hogy elkerüljön minden sérülést. A használati utasítás be nem tartásából adódó meghibásodásokra és sérülésekre a garancia nem terjed ki és a WayteQ ezért nem vállal felelősséget.
- Az elektronikus térképek adatai az útvonalak és jelzések változása miatt nem mindig felelhetnek meg a valóságnak. Mindig kövesse a közlekedési utasításokat és jelzéseket, tartsa be a KRESZ előírásait és a közlekedési helyzetnek megfelelően vezessen!

A GPS műholdak jelei nem képesek szilárd anyagokon áthatolni (kivéve üveg). Épületen vagy alagúton belül a helymeghatározás nem működik. A jelek vételét a különböző környezeti tényezők (rossz időjárás, lombkorona, magas épületek, stb.) zavarhatják.

A vezeték nélküli (wireless) technológiával működő készülékek zavarhatják a műholdjelek vételét pontatlanná téve azokat.

## Repülők és kórházak

A legtöbb repülőgépen, kórházakban és egyéb intézményekben antennával rendelkező készülékek használata tilos. Ezeken a helyeken nem megengedett használni az ilyen készülékeket.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú ideig tartó közvetlen napfénynek illetve ne hagyja napon álló autóban. A magas hőmérséklet tartós károsodást okozhat. A készülék megfelelő működése 5 – 40 °C hőmérsékleti tartományban garantálható. Tartsa távol a készüléket nedves, vizes helyiségtől, tárgyaktól.

Ne próbálkozzon a készülék sajátkezü javításával. Ne próbálja kinyitni, kilyukasztani vagy szétszedni azt. Ne kísérletet tegyen a készülék szoftverének módosítását. Ne használjon illegális, a készülékkel nem kompatibilis szoftvert. A fenti előírások átlépése miatti meghibásodás esetén a garancia érvényét veszíti.

# Alapinformációk

## 1. Áttekintés



- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| A. Töltésjelző              | G. Érintőceruza helye |
| B. Hangszózó                | H. Reset gomb         |
| C. Bekapcsoló gomb          | I. Mikrofon           |
| D. 3.5mm fülhallgató aljzat | J. Fényérzékelő       |
| E. Memóriakártya foglalat   | K. Garanciacímke      |
| F. Mini USB                 |                       |

## 2. Töltés hálózati töltővel

Figyelmeztetés: Töltés alatt a led pirosan világít. Ne csatlakoztassa le a készüléket a töltőről, amíg a töltés be nem fejeződik és a led zölden nem világít. Töltse a készüléket, ha az akkumulátor töltése alacsony.

## 3. Az autós töltő csatlakoztatása

Használat közben a folyamatos tápellátás a mellékelt autós töltővel biztosítható.

Figyelem: A hirtelen feszültség-ingadozás elkerülése érdekében, csak a gyújtás ráadása után csatlakoztassa a készüléket.

## 4. Akkumulátor

A készülék működtetése 5 - 40°C, tárolása -10 - 50°C között biztonságos. Ne tegye ki a készüléket közvetlen magas hőmérséklet vagy hosszan tartó meleg környezet hatásának, pl. ne hagyja erős napfényben álló gépkocsiban. A készüléke meghibásodásának elkerülése érdekében tartsa távol közvetlen napfény hatásától.

Az akkumulátor kimerülésekor vegye figyelembe a helyi jogszabályokat.

## 5. A tartókar felszerelése felszerelés

Helyezze a készüléket a tartóba és rögzítse a karhoz. Vegye le a tapadókorong védőfóliáját, majd nyomja fel a kart a szélvédő egy alkalmas helyére, vagy az oldalablakra. Nézze meg nem koszos, zsíros, vagy esetleg vizes-e az ablak és a tapadókorong, majd, rögzítse a kart.

Az éjszakai lehűlés és párákicsapódás hatására a tartó elengedhet. Ennek elkerülésére érdemes éjszakára a készüléket és a rögzítő kart is levenni.

A kar eltávolítása:

Húzza vissza a kart, hogy a tapadás megszűnjön. Ha még mindig nem lehet levenni, húzza meg finoman a tapadókorong szélén lévő kis műanyag fület.

## 6. Memóriakártya használata

Helyezze a memóriakártyát a nyílásba az érintkezőkkel a hátlap felé. Tolja be kattanásig. A kivételhez nyomja meg kissé befelé a memóriakártyát, amíg kattanó hangot nem hall. A kártya kilökődik, húzza ki.

## 7. Újraindítás

Amikor a készülék nem reagál az utasításokra nyomja meg a Reset gombot a készülék újraindításához.

Az újraindítás a nem mentett adatok elvesztésével járhat!


# A főmenü bemutatása

## 1. Be- és kikapcsolás


Indításhoz nyomja hosszan a "Bekapcsoló" gombot. A rendszer indulásakor a következő képet láthatja:



Érintse meg a " 00:09 " ikont a dátum és idő beállításához.

Érintse meg a "  " ikont az energiaszint megjelenítéséhez.

A "Bekapcsoló" gomb újbóli hosszantartó nyomása az alábbi képet eredményezi:

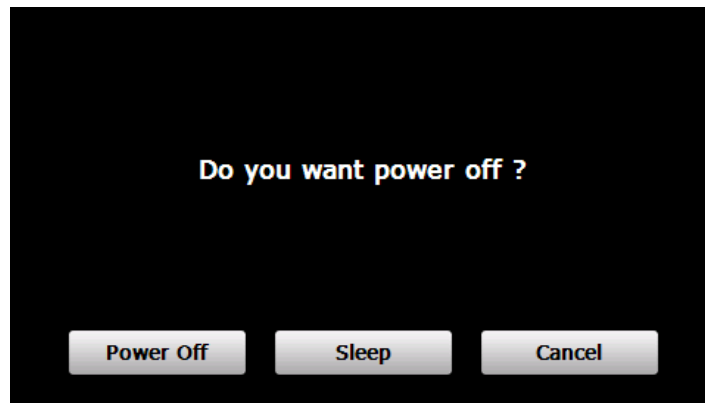

Érintse meg a "Kikapcsolás" feliratot kikapcsoláshoz.

Érintse meg a "Mégsem" feliratot a visszalépéshez.

Érintse meg a "Készenlét" gombot a rendszer hibernálásához.


## 2. GPS Navigáció

Kétszeri érintéssel indíthatja el a navigációs programot.

A részletekért nézze át a navigációs szoftver útmutatóját!

Amennyiben ön a készüléket Sygic navigációs szoftverrel vásárolta, az útmutatót a készülék beépített memóriájában a "Manuals" mappában találhatja, PDF formátumban.

## 3. Zene





Érintse meg a "  " ikont az alábbi képernyő megjelenítéséhez:





- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| A. Vissza a Főmenübe              | F. Szünet / Lejátszás  |
| B. Hangerőszabályozás             | G. Előző               |
| C. A kívánt zeneszám kiválasztása | H. Keresősáv           |
| D. Stop                           | I. Lejátszási mód      |
| E. Következő                      | J. Hangszínszabályozás |

Érintse meg a  ikont a zenefájl kiválasztásához.



Érintse meg a  ikont egy szám kiválasztásához, érintse meg a  ikont az összes szám kiválasztásához, érintse meg a  ikont egy szám törléséhez, érintse meg a  ikont egy szám törléséhez.

#### 4. Fotó

Érintse meg a  ikont az alábbi képernyőhöz és érintse meg a  ikont képválasztáshoz.



H G F E D C B A

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| A. Vissza a Főmenübe | E. Kicsinyítés |
| B. Képválasztás      | F. Nagyítás    |
| C. Vetítés           | G. Következő   |
| D. Elforgatás        | H. Előző       |

## 5. Video



Érintse meg a " " ikont, majd a " " ikont a video kiválasztásához , kettős érintéssel nyissa meg a file-t! Az alábbi képet látja majd:



- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| A. Vissza a Főmenübe           | E. Következő          |
| B. Hangerő                     | F. Szünet / Lejátszás |
| C. A kívánt videó kiválasztása | G. Előző              |
| D. Stop                        | H. Keresősáv          |

### Javaslat:

Teljes képernyős lejátszáskor érintse meg duplán a képernyőt és visszalép a normál képernyős lejátszáshoz.

## 6. Flash



Érintse meg a " " ikont, az alábbi képet fogja látni.






- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| A. Hangerő                 | D. Stop               |
| B. Vissza a Főmenübe       | E. Szünet / Lejátszás |
| C. Flash fájl kiválasztása | F. Keresősáv          |



## 7. E-könyv




Érintse meg az  ikont, majd a "" ikont a kívánt E-könyv kiválasztásához, kettős érintés a fájl megnyitásához. Az alábbi képet látja majd:

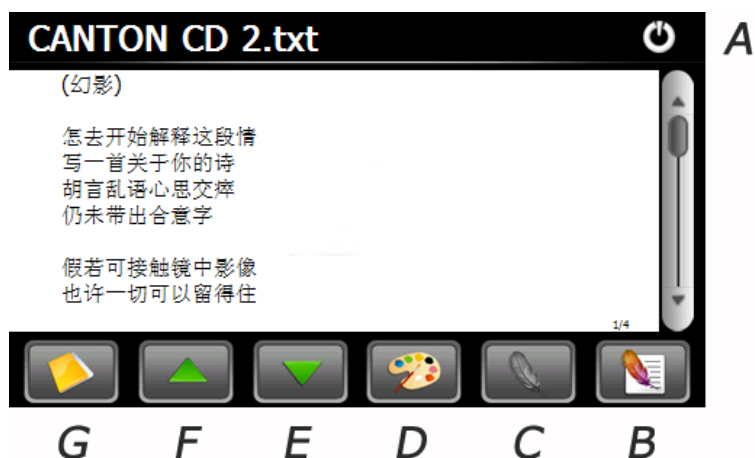


- A. Vissza a Főmenübe
- B. Könyvjelzőlista
- C. Könyvjelző
- D. Betűméret- és típus
- E. Le
- F. Fel
- G. E-book fájl kiválasztása


## 8. Bluetooth




Érintse meg a "" ikont a főmenüben, lépjen be a Bluetooth menübe, A képernyő alsó részén látható az állapotjelző:

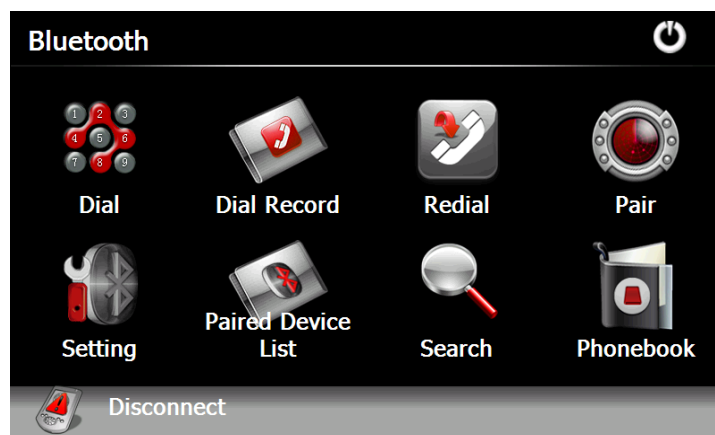


### 8.1 Párosítás


A mobiltelefon és a készülék első alkalommal történő csatlakoztatása előtt párosításra van szükség. Érintse meg a -t a Bluetooth menüben a következő képernyő megjelenéséhez.

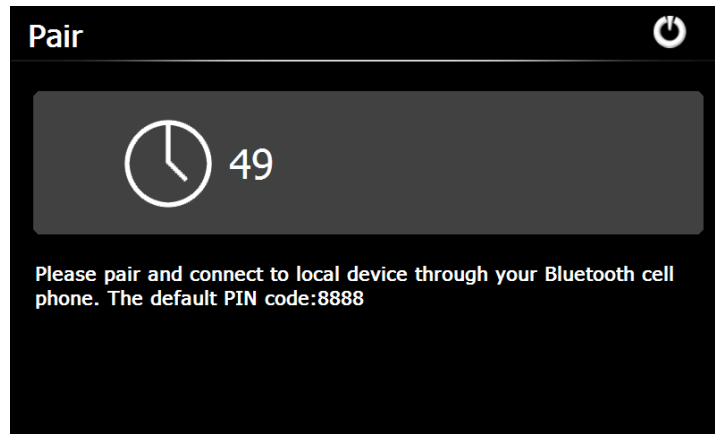


A mobiltelefon menüjében válassza a "Hangeszköz keresése" vagy hasonló menüpontot. Miután a mobiltelefon megtalálta a készüléket megjeleníti a készülék nevét (pl. PND), válassza a "Csatlakozás" menüpontot a mobiltelefonon és adja meg a PIN kódot, ami gyárilag: 8888. Párosítás után a következő képernyő jelenik meg alul a csatlakozás állapotával és a mobiltelefon nevével.

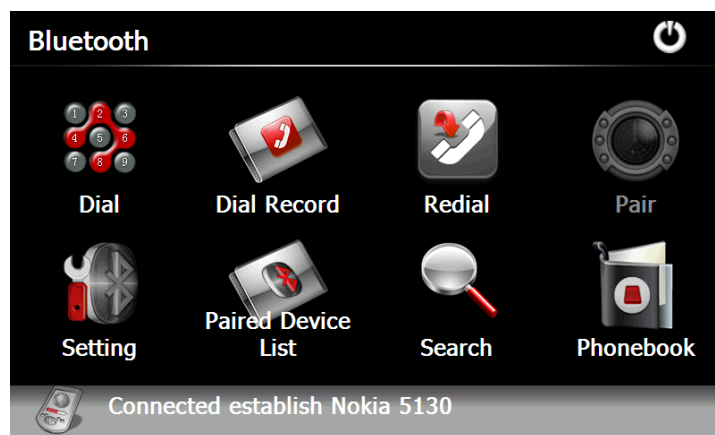

## 8.2 Hívás indítása

Érintse meg a  ikont a Bluetooth menüben és megjelenik a hívás képernyő.

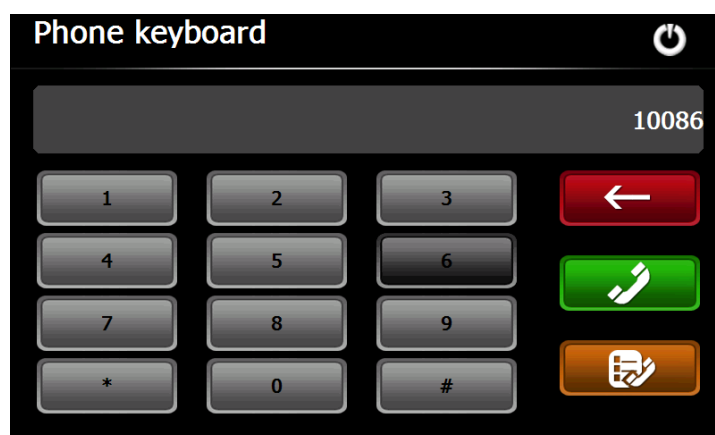


Az utoljára beírt szám törlése




A beírt szám hívása




Hívásnapló megjelenítése


A hívás indításához írja be a számot és érintse meg a  ikont.

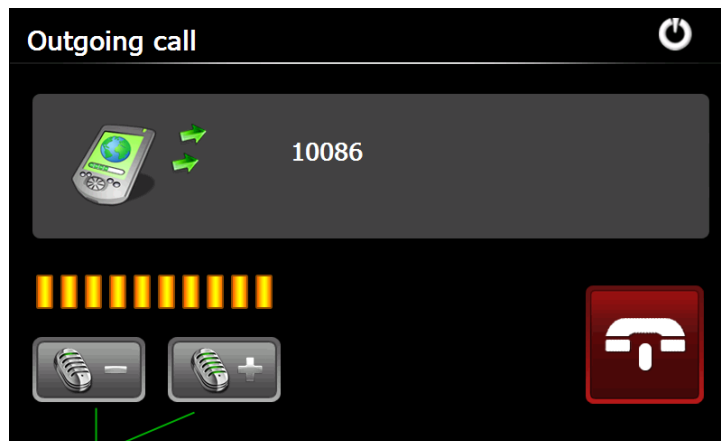

*Hangerő beállítás*

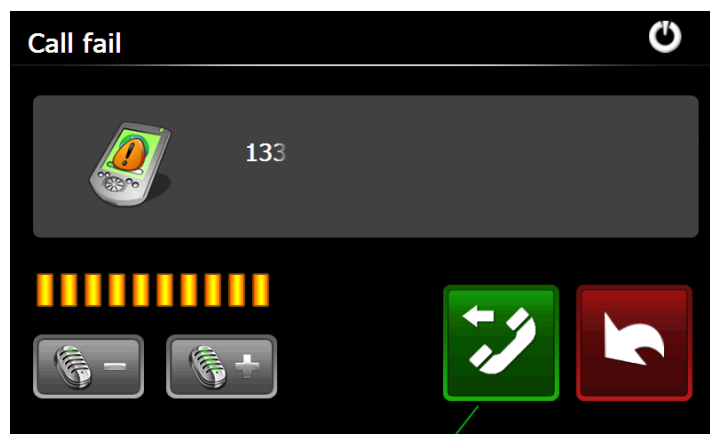


*Utolsó szám újrAhívása*

Érintse meg a  ikont a hívás megszakításához.

A kapcsolat létrejötte utána z alábbi képernyő jelenik meg.

*Számillentyűk megnyitása*

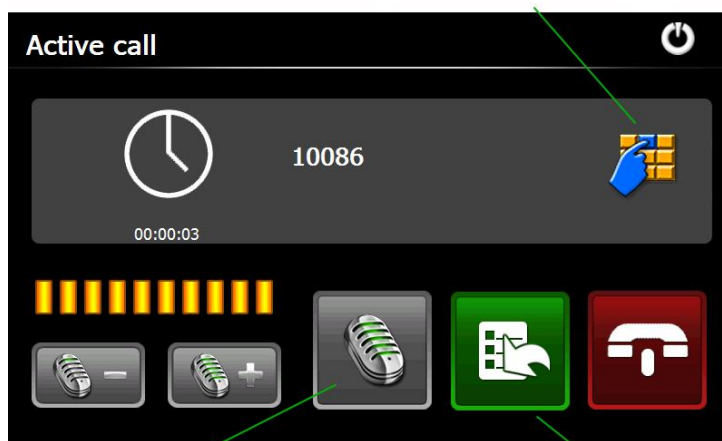


*Mikrofon be-, és kikapcsolása*

*Hívás átirányítása a telefonra*


### 8.3 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén az alábbi képernyő jelenik meg.

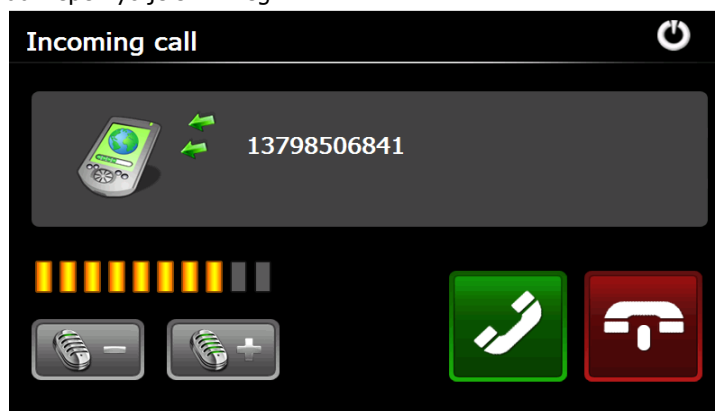

### 8.4 Hívásnapló

Érintse meg a  ikont a Bluetooth menüpontban és az alábbi képernyő jelenik meg.

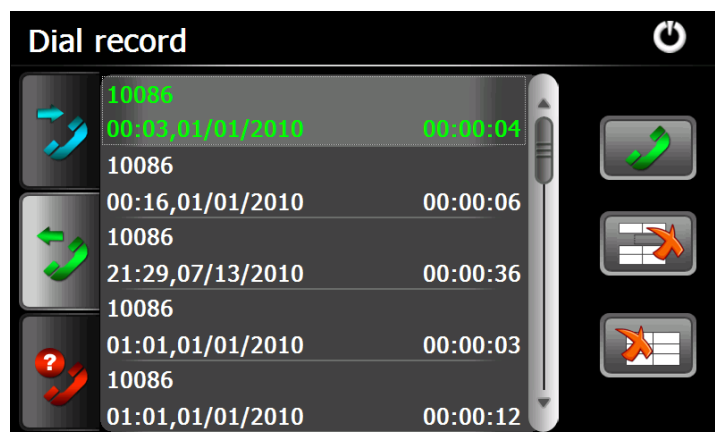

Bejövő hívások



Kimenő hívások



Nem fogadott hívások



A kiválasztott bejegyzéshez tartozó szám hívása.




Egy bejegyzés törlése




Minden bejegyzése törlése

## 8.5 Újrahívás

Érintse meg a  ikont az utoljára hívott szám újrahívásához

## 8.6 Beállítás

Érintse meg a  ikont a beállítás képernyő megjelenítéséhez.

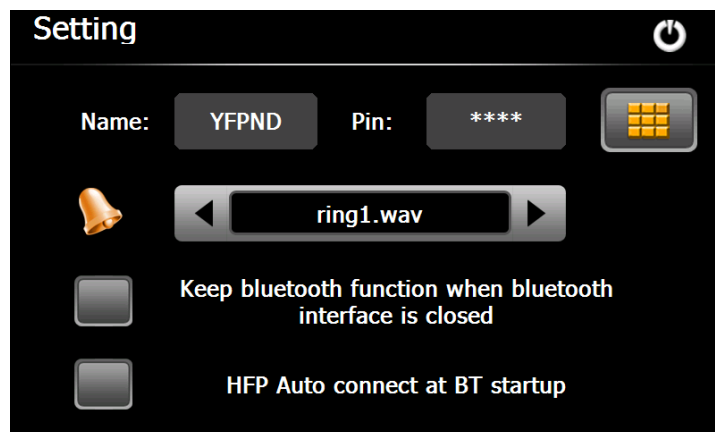

---

**Name:** A készülék megnevezése Bluetooth kapcsolat közben

---

**Pin:** Érintse meg a  ikont a PIN kód megváltoztatásához


---

 Érintse meg a  /  ikonokat a csengőhang kiválasztásához

Válassza a "Bluetooth kapcsolat megtartása a Bluetooth menüből kilépés után" opciót a kapcsolat fenntartásához. Egyéb esetben a Bluetooth menüből történő kilépés után a Bluetooth kapcsolat megszűnik.

Válassza a "BT autom. csatlakozás belépéskor" opciót, ha szeretné, hogy a Bluetooth kapcsolat automatikusan létrejöjjön, amikor a Bluetooth menübe lép.


A PIN kód megváltoztatásához érintse meg a  ikont a felső képen és az alábbi képernyő jelenik meg.

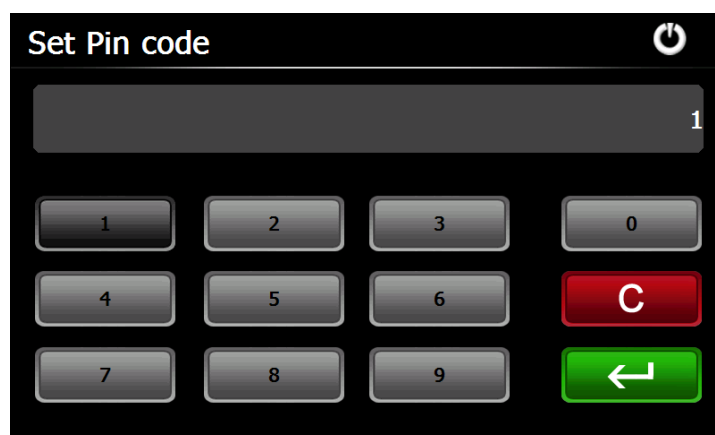

Adja meg az új PIN kódot, majd érintse meg a  ikont a Beállítás menübe visszalépéshez. A módosítás




visszavonásához érintse meg a  ikont a Beállítás menübe visszalépéshez.

## 8.7 Párosított eszköz lista


Érintse meg a  ikont a párosított eszközök listájához.



---



	Profil lista	Válasszon ki egy eszközt a bal oldalon és érintse meg ezt az ikont az elérhető profilok listájához.
	Egy törlése	Válasszon ki egy eszközt a bal oldalon és érintse meg ezt az ikont az eszköz törléséhez.
	Lecsatlakoztatás	Válasszon ki egy eszközt a bal oldalon és érintse meg ezt az ikont az eszköz lecsatlakoztatásához.

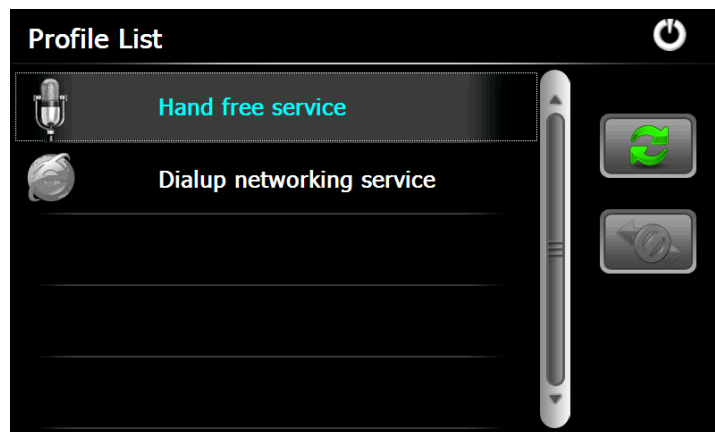---




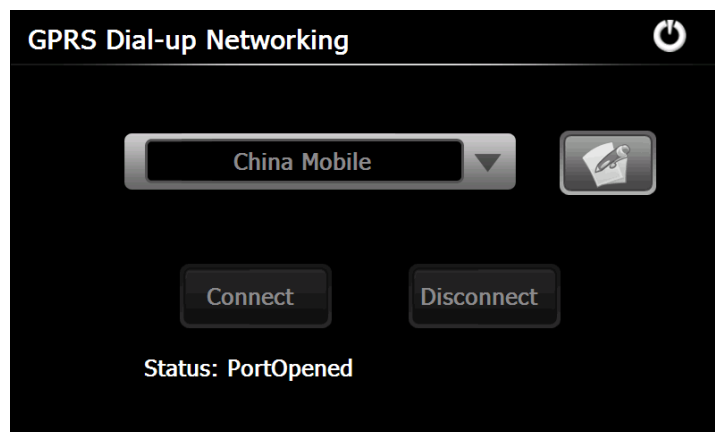
Válassza ki a kívánt profilt:


---


	Csatlakozás	Válassza ki az eszközt a csatlakoztatáshoz
	Leválasztás	Érintse meg az ikont az eszköz leválasztásához

---

Érintse meg a  ikont a Telefonos hálózat képernyőjének megjelenítéséhez




A szolgáltatók beállításához (Modify Info), hozzáadásához (Add Info), törléséhez (Delete Info) érintse meg a  ikont.

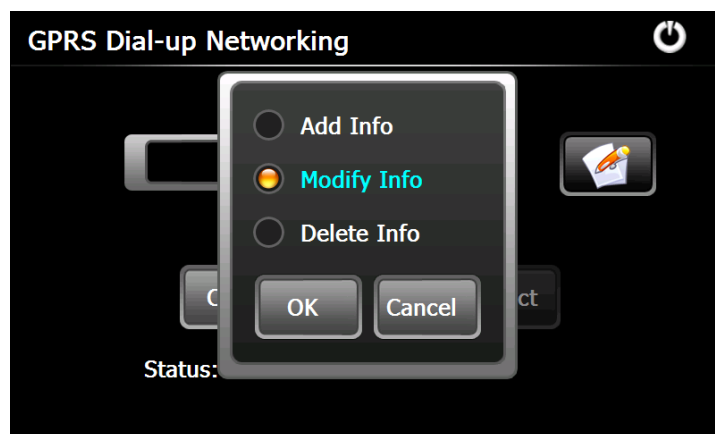

Például, módosításhoz válassza a "Modify Info", menüpontot és érintse meg az "OK" gombot az alábbi képernyő megjelenítéséhez.




Adja meg az adatokat és érintse meg az "OK" gombot az adatok tárolásához, vagy a "Cancel" gombot a kilépéshez.

Érintse meg a  gombot a szolgáltatóhoz csatlakozáshoz. A csatlakozás létrejötte után megjelenik az Internet Explorer kezelőfelülete.



## 8.8 Bluetooth eszköz keresése

Érintse meg a  ikont a "Bluetooth eszköz keresése" menüpontba lépéshez és az eszközök automatikus kereséséhez.



Keresés / leállítás

Bluetooth eszköz keresése; újbóli érintéssel a keresés leállítása



Párosítás

Válasszon ki egy eszközt, érintse meg az ikont a párosítás indításához. A gyári PIN kód "8888"




Párosított eszközlista

Ismertetést ld. a **8.7 Párosított eszköz lista** fejezetnél



## 8.9 Telefonkönyv

Érintse meg  ikont a Telefonkönyv megjelenítéséhez:

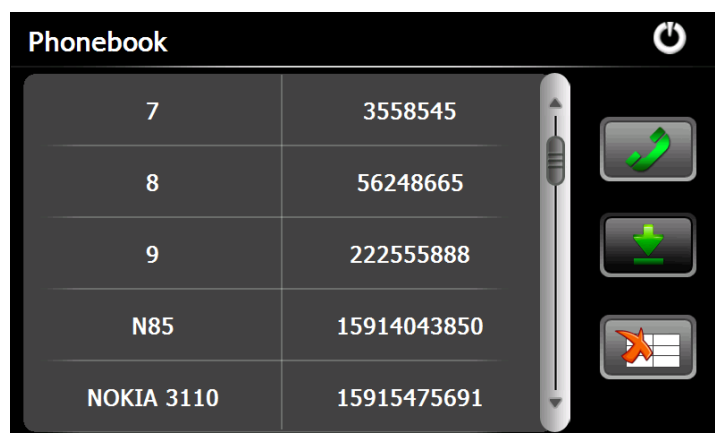

Letöltés

A telefonkönyv áttöltése mobiltelefonról a készülékre



Hívás


A kiválasztott szám hívása




Törlés

A kiválasztott szám törlése

## 9. FM Beállítás

Érintse meg a  ikont az alábbi kép megjelenítéséhez.

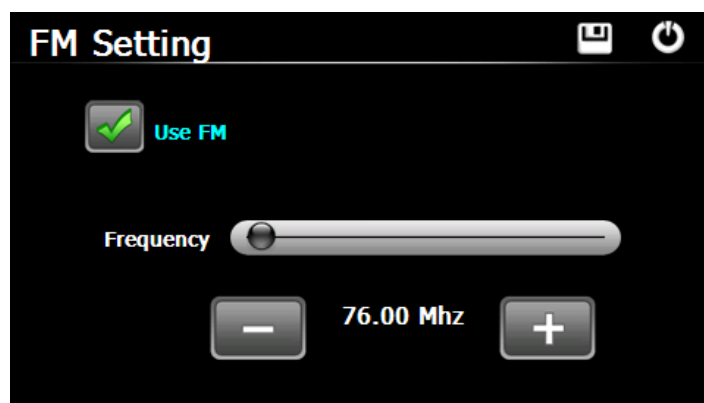

A "+"vagy "-" ikon érintésével állítsa be a megfelelő frekvenciát.

## 10. Gyári beállítások visszaállítása




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd: Érintse meg az "OK" ikont a gyári beállítások visszaállításához.



## 11. Windows CE



Érintse meg a  ikont és megjelenik egy megerősítő kérdés, hogy biztosan belép-e a Windows CE felületre. A belépéshez válassza az "OK"-t a visszalépéshez a "Mégsem" gombot.



A Windows CE felületen végrehajtott műveletekért, beállítások megváltoztatásáért felelősséget nem vállalunk. Azt a felhasználó csak saját felelősségére végezheti el. Az ebből adódó esetleges károk helyreállításért a felelősség a felhasználót terheli. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik kellő szakmai ismeretekkel, forduljon szakemberhez az itt elvégzendő műveletek végrehajtása előtt. A gyártó felelősséget csak a gyárilag előretelepített szoftverekért, valamint a hivatalosan támogatott külső szoftverek rendeltetésszerű használatáért vállal. Más szoftverek használhatóságáért, azokból eredő esetleges károkért a gyártót felelősség nem terheli.

## 12. Téma



Érintse meg " " ikont az alábbi képernyőhöz, ahol beállíthatja a főmenü megjelenési stílusát és témáját.



Egy ikon áthelyezéséhez érintse meg az ikont és tartsa megérintve addig, amíg egy 4 oldalú nyíl meg nem jelenik az ikon bal felső sarkában, ez után húzza azt a kívánt helyre.




**Javaslat** : minden beállítás elvégzése után érintse meg a " " ikont a beállítások tárolásához.

## 13. Háttérkép



Érintse meg a " " ikont az alábbi kép megjelenítéséhez.

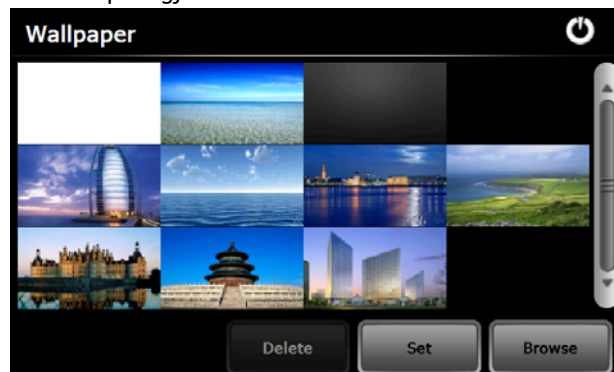


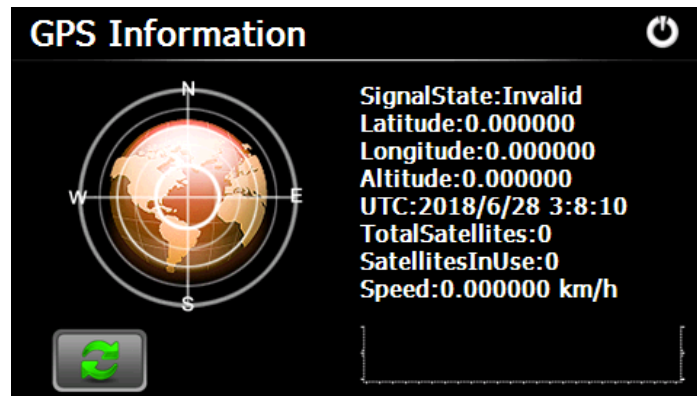
Választhat az előre telepített képek közül, vagy választhat sajátot.


Az előre telepített képek nem törölhetőek, a külön hozzáadottak igen. A kép törléséhez válasszon ki egy képet és érintse meg a "Törlés" gombot.

## 14. GPS Info




Érintse meg a  ikont, így tájékoztatást kap a navigálás aktuális állásáról (helymeghatározás, műholdakkal való kapcsolat, sebesség)




A  gomb érintésével a GPS-vevő érzékelését újraindíthatja. Érintse meg az "OK" gombot, az újraindításhoz, a "Mégsem" gombot a visszalépéshez.

## 15. Rendszer erőforrások




Érintse meg a "  " ikont az alábbi kép megjelenítéséhez.


Ellenőrizheti a memória, az SD kártya, vagy a belső háttértár állapotát, vagy a "Memória törlése" gombbal törölheti a memóriát.

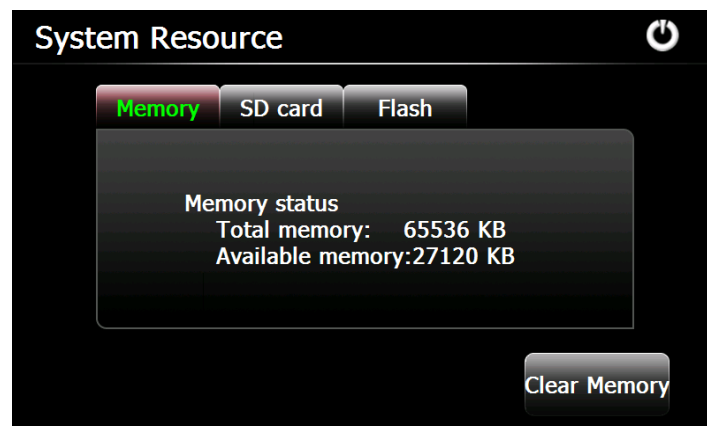

## 16. Hangerő




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:

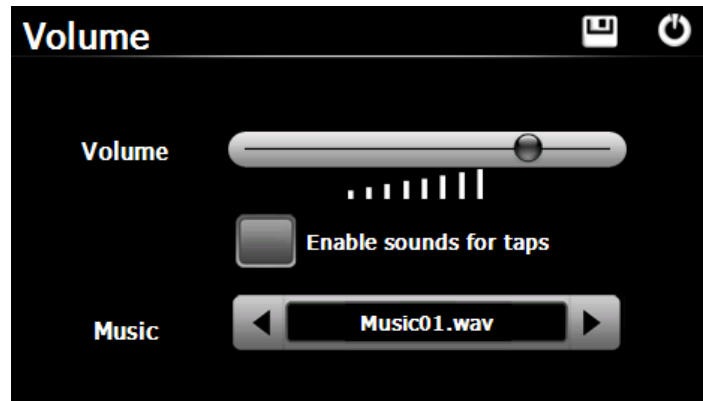

Háttérhang beállításához válasszon zenefájlt.

## 17. Háttérvilágítás




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:



A kikapcsolási idő az "Auto KI" felirat mellett található nyilakkal szabályozható. Jelölje be ki az "Auto háttérfény" opciót a háttérvilágítás fényérzékelővel történő beállításához

## 18. Nyelv




Érintse meg a  ikont. Válassza ki a kívánt nyelvet.



## 19. Dátum és idő




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd. Itt állíthatja be a kívánt időt, dátumot és időzónát.



## 20. Kalibrálás




Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:




Érintse meg az "OK" gombot a képernyő kalibrálásához.

## 21. Rendszer Info




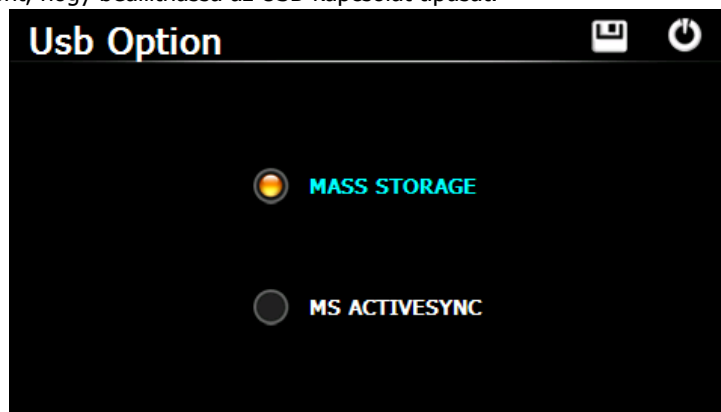
Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:

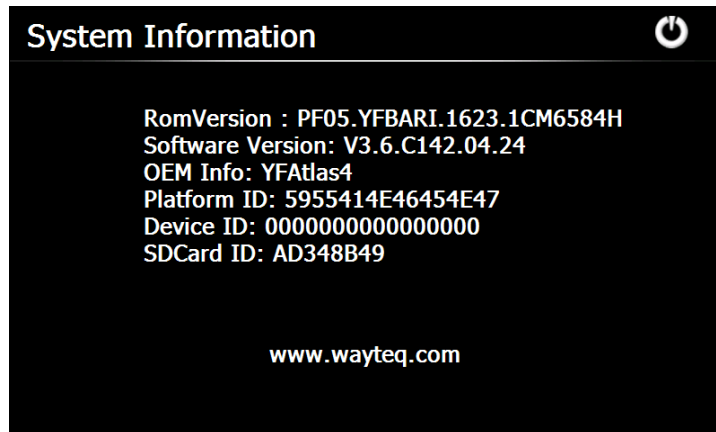

## 22. USB




Érintse meg a  ikont, hogy beállíthassa az USB-kapcsolat típusát.



## 23. Navigációs útvonal



Érintse meg a  ikont. Az alábbi képet látja majd:



Válassza ki a navigációs program indító programját a "... " gombbal. A beállítás után a program a főmenüben a GPS gombra kattintva indul el.

## 24. Számológép



Érintse meg a " " ikont a számológép elindításához.

## 25. Váltó



Érintse meg a " " kont az egységváltó elindításához.

## 26. Jaw Breaker



Érintse meg a " " ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.

## 27. Russia Block



Érintse meg a " " ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "Start" gombot.

## 28. Dui Dui Peng



Érintse meg a " " ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "New Game" gombot.

## 29. Snake



Érintse meg a " " ikont a játék indításához és kezdje meg a játékot.

## 30. Othello



Érintse meg a " " ikont a játék indításához. Új játék kezdéséhez érintse meg a "Start" gombot.

**A használati útmutató csupán tájékoztató jellegű és nem képezi részét semmiféle szerződésnek. A változtatás jogát fenntartjuk!**